



RoadView Flex Dashcam

Vejledning til installation

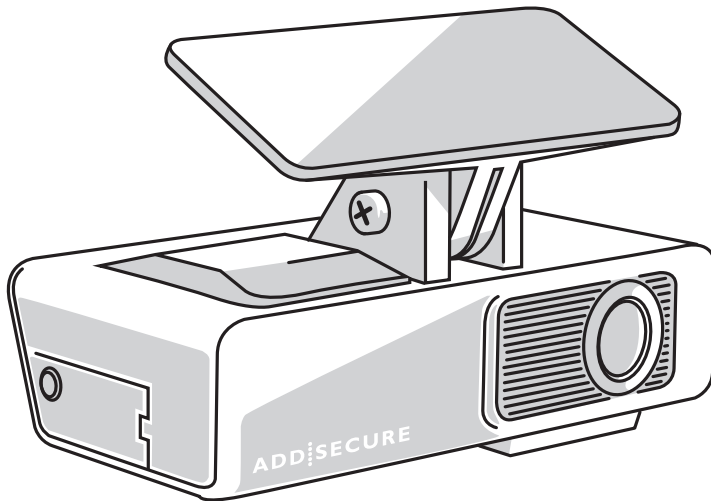

Din RoadView Flex- æsk indeholder:



A Dashcam x1



B Monterings-
beslag x1



C Beslagsbolt x1



D FMS-sele x1



E Lirket stang x1




F Sprintserviet x1




G Sekskants-
kruetrækker x1




Ikke inkluderet:
PH2 stjerne-
skruetrækker

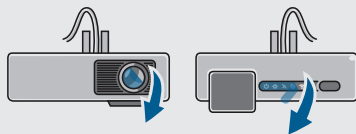

■ **Trin 1.** Fjern beskyttelsesklistermærkerne fra linser og LED-displayet på dashcam (A).

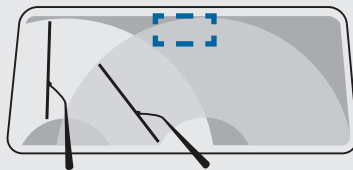


■ **Trin 2.** Vælg dashcam-positionen. Dashcam skal installeres i midten af forruden. Den anbefalede position er over bakspejlet og inden for rækkevidden af vinduesviskere.

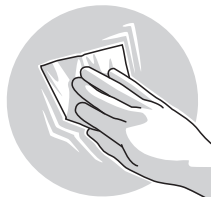


■ **Trin 3.** Rengør det valgte område. Brug sprintservietten (G) til at rengøre glasset i installationsområdet. Sørg for, at området er fri for snavs og er tørt.




■ **Trin 4.** Træk den 3M klæbende film af installationsbeslaget (B).

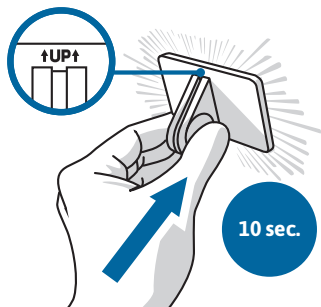

■ **Trin 5.** Fastgør beslaget vandret til det rene område. Sørg for, at den tandede side vender mod højre. Tryk på beslaget i 10 sekunder for at sikre, at der ikke er luftbobler mellem beslaget og glasset.

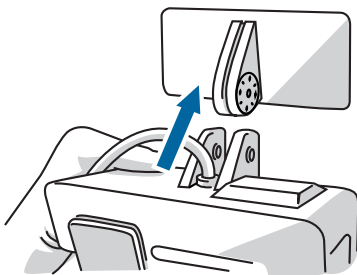



■ **Trin 6.** Placer dashcam på installationsbeslaget (sæt tænderne på højre side af beslaget sammen med tænderne på højre inderside af dashcam).

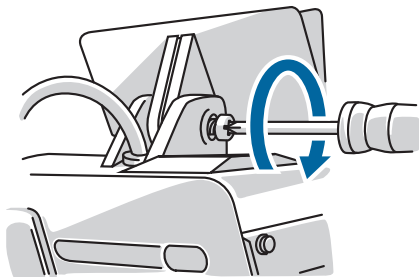

■ **Trin 7.** Brug en PH2 stjerneskruetrækker til at skruе beslagsbolten (C) i urets retning. Spænd det efter at have justeret dashcam frem og tilbage for at sikre, at det er i vandret position. Sørg for, at hovedenheden er godt fastgjort og ikke slingrer.

■ **Trin 8.** Find lastbilens FMS-port, og tilslut den til det 12-benede stik på FMS-selen (D). Tilslut den anden ende af selen (cylindrisk stik) til dashcam.

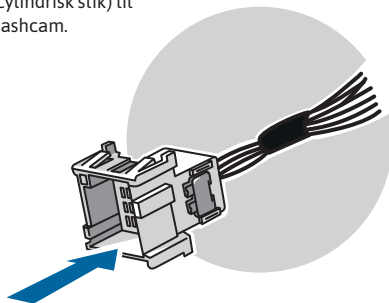

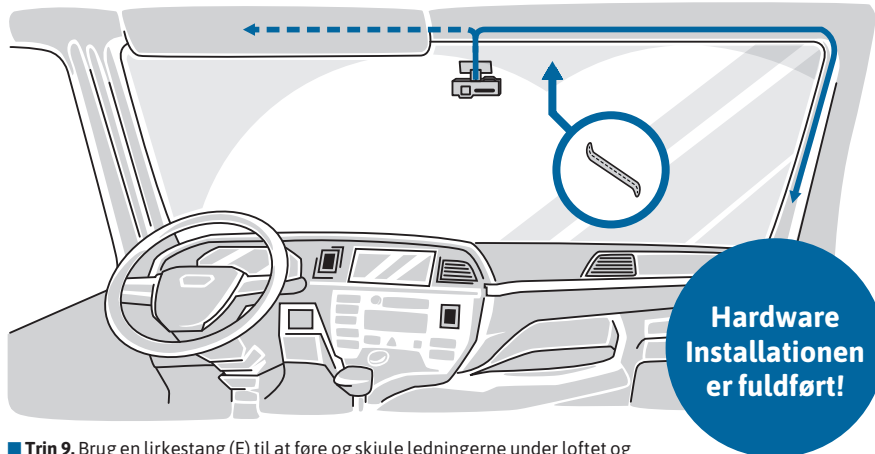

■ **Trin 9.** Brug en lirkestang (E) til at føre og skjule ledningerne under loftet og A-stolpen. Vælg den sti, der er bedst egnet afhængigt af FMS-portens placering.



XXXXX



■ Bemærk venligst, at når enheden er installeret, skal den tages i brug i **RoadView Platform**.

■ Tal med dit **AddSecure-regionskontor** eller projektleder for at få instruktioner til idriftsættelse af værktøj. De vil give dig adgangsrettigheder og træning til idriftsættelsen.

■ Afhængigt af enheden tager idriftsættelsen fra 5-10 minutter. Som en del af processen tildeles kameraet den korrekte konto, og baggrundstjek udføres for at sikre, at kameraet.